




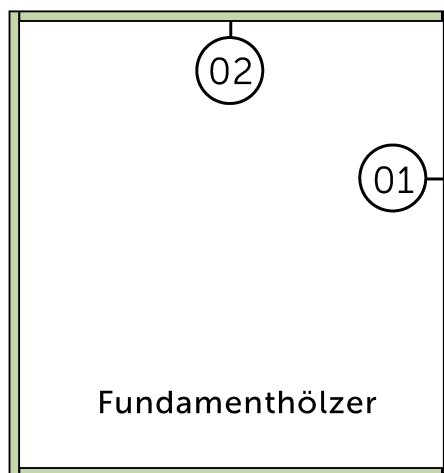



QR-Code scannen für weitere
Informationen und Praxistipps

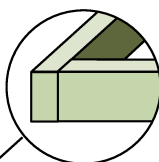

KH 19-029-A MONTAGEANLEITUNG

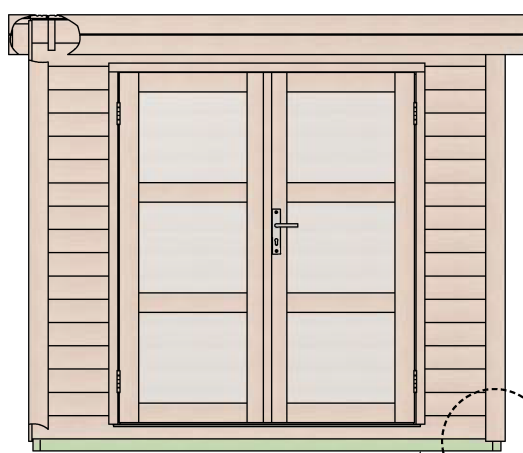

Fundamenthölzer

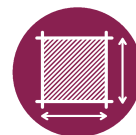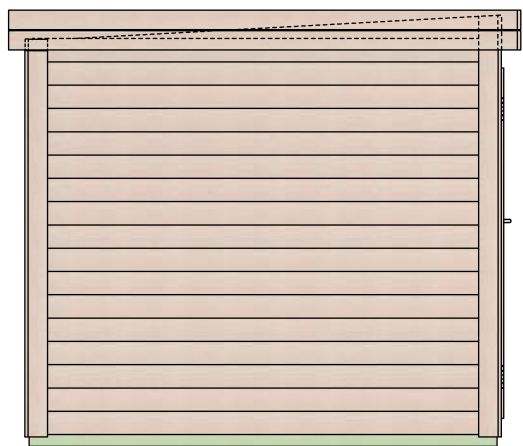

2,30 x 2,30 m



19 mm



2,00 m



2,11 m



5,3 m²



2,52 x 2,52 m



6,1 m²



400 kg

KH 19-029-A

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke für Ihre Kaufentscheidung.*

Bitte machen Sie sich schon vor der Montage mit der Aufbauanleitung vertraut und folgen Sie genau den Zeichnungen, Bauschritten und Erklärungen. So wird's perfekt und Sie haben lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus.

*Bei der Meldung eines **Garantiefalls** geben Sie bitte **den Garantiecode Ihres Hauses und die Teile- sowie die Artikelnummer** an.*

Bestimmte holzhandwerkliche Fähigkeiten sind für den Aufbau erforderlich. Berücksichtigen Sie die allgemeinen sowie Ihre örtlichen Bauvorschriften. Sollten besondere Anforderungen über unsere für dieses Haus verfügbare Statik hinaus bauamtlich verlangt werden, sind diese nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Dies betrifft auch die Fundamentierung.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS!

FUNDAMENT

Das A&O und ihr erster Bauschritt ist das Fundament: Betonplatte / Betonpflaster (und doch sehr empfehlenswert eine kleine, tragfähige Unterlüftung des Fundamentrahmens gegen mögliche Staunässe). Auf jeden Fall aber immer perfekt ausnivelliert, frostfrei und tragfähig.

BAUVORBEREITUNG

Bauteile trocken und vorsichtig auspacken und als erstes anhand der Teileliste die Vollständigkeit und die Unversehrtheit überprüfen. Bei Reklamationen Teile mit Angabe Garantiecode sowie Teile- und Artikelnummer bei Ihrem Markt nachbestellen. Keine beschädigten Bauteile verbauen. Kratzer und kleine Schäden der Farboberfläche sowie Farbspritzer auf der unbehandelten Seite sind unvermeidbar, ebenso wie Harzgallen und Harzaustritt und stellen daher keine Reklamation dar.

Hilfreich: jetzt schon die Teile nach Wänden und Bauschritten sortieren. Immer zuverlässig vor Nässe schützen.

AUFBAU

Bitte genau der Aufbauanleitung folgen und Maße exakt einhalten. Bei dieser Konstruktion werden die Wandbohlen durch Eckleisten miteinander verbunden, um dem natürlichen ‚arbeiten‘ des Holzes, bedingt durch die unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeit im Jahresverlauf entgegenzuwirken. Abschließend werden dann auch Tür- (nach genauem einpassen der Türflügel) und (falls vorhanden) Fensterrahmen mit jeder Wandbohle verbunden.



SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS!

HOLZSCHUTZ

Wir haben die Bauteile Ihres Gartenhauses 2x mit original OSMO Landhausfarbe professionell behandelt = deckend und schützend. Beim Aufbau jedoch wird es unvermeidbar zu Kratzern und kleinen Beschädigungen kommen. Deshalb empfehlen wir, wenn gewünscht, einen weiteren Schönheits- / Auffrischungsanstrich mit OSMO Landhausfarbe RAL 9016 weiß / RAL 7016 anthrazit. Bitte OSMO Verarbeitungs- und Pflegehinweise beachten.

WANDAUFBAU BEGINN

Als erstes beide Seitenwände vormontieren. Hierzu je 4 Seitenwandbohlen auf je 2 Eckleisten bündig nach Zeichnung montieren.

Dann je ein Fundamentholz (lang) unter jedes Wandelement an den Eckleisten verschrauben.

Dazu laut Zeichnung einen Überstand des Fundamentholzes von je 14 mm über die Wandbohlenlänge sicherstellen sowie eine Tropfkante der unteren Wandbohle von ca. 5 mm über die ganze Länge des Fundamentholzes.

WANDFERTIGSTELLUNG und DACHFLÄCHE

Beide Seitenwände aufrichten und die 4 Fundamenthölzer zu einem Fundamentrahmen laut Zeichnung verbinden. Dieser muss absolut rechtwinklig sein. Wände vor umfallen sichern. Weiterer Wandaufbau der Rück- und Vorderwand laut Zeichnung.

Nach wenigen Wandbohlen bereits den vormontierten Doppeltürrahmen einschieben (noch nicht an Wandbohlen befestigen).

Beim weiteren Wandaufbau Wandbohlen laufend in der Höhe so ausrichten, dass die Wände auf exakt gleicher Höhe durch die Abschlußwandbohlen und die Giebel geschlossen werden. Pfetten bündig in die Giebel einsetzen. Nun folgt die Montage der Dachfläche. Auf stabile Auflage und Befestigung der Profile achten und nicht zu stramm, sondern mit etwas ‚Spiel‘ Nut-in-Feder verlegen, damit das Holz bei Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel ‚arbeiten‘ kann. Die zwei Abschlußprofile ggfs. besäumen. Arbeiten an der Dachfläche oder das Abfegen der Schneelast ist stets von einer Anlehleiter aus auszuführen. Dachfläche nicht betreten.

DOPPELTÜR

Montage der Türflügel erst nachdem der Rahmen passgenau ausgerichtet ist. Sind die Türflügel gängig, auch den Türrahmen mit den Wandbohlen verbinden. Aufgrund des ständigen ‚arbeiten‘ des Holzes ist hier eine 100%ige und zuverlässig dauerhafte Passung kaum zu erreichen. Bei Bedarf Türrahmen nachjustieren durch lösen der Schraubverbindungen mit den Wandbohlen neu ausrichten und wieder fixieren.

FERTIGSTELLUNG

Abschließend Eckverkleidungen montieren.


DACHEINDECKUNG

Die Kranzbretter schließen die Dachfläche zur Vorderwand bündig und zu den Seitenwänden erhöht ab, die Rückseite bleibt zur Anbringung einer Dachrinne (mit Traufblech) offen. Das flache Dach verlangt eine hochwertige Eindeckung, bei der auch die Kranzbretter z.B. durch Ortbleche oder Traufbleche vor Nässe geschützt werden und so eine verbundene und sicher geschlossene Dachfläche entsteht. Nur geeignete Eindeckungssysteme wie Schweißbahn mit Ort- und Traufblechen verbauen oder z.B. Folien-Systeme wie EPDM oder KSK.





PFLEGE

Regelmäßige Sichtkontrolle, auch der Dacheindeckung (hier insbesondere Traufkanten, Ortgänge, Windfedern). Staunässe zuverlässig vermeiden und immer gute Unterlüftung der Bodenkonstruktion sicherstellen. Rechtzeitig und ausreichend nachstreichen.

Austretendes Harz mit Nitro-Verdünnung oder Terpentin entfernen.

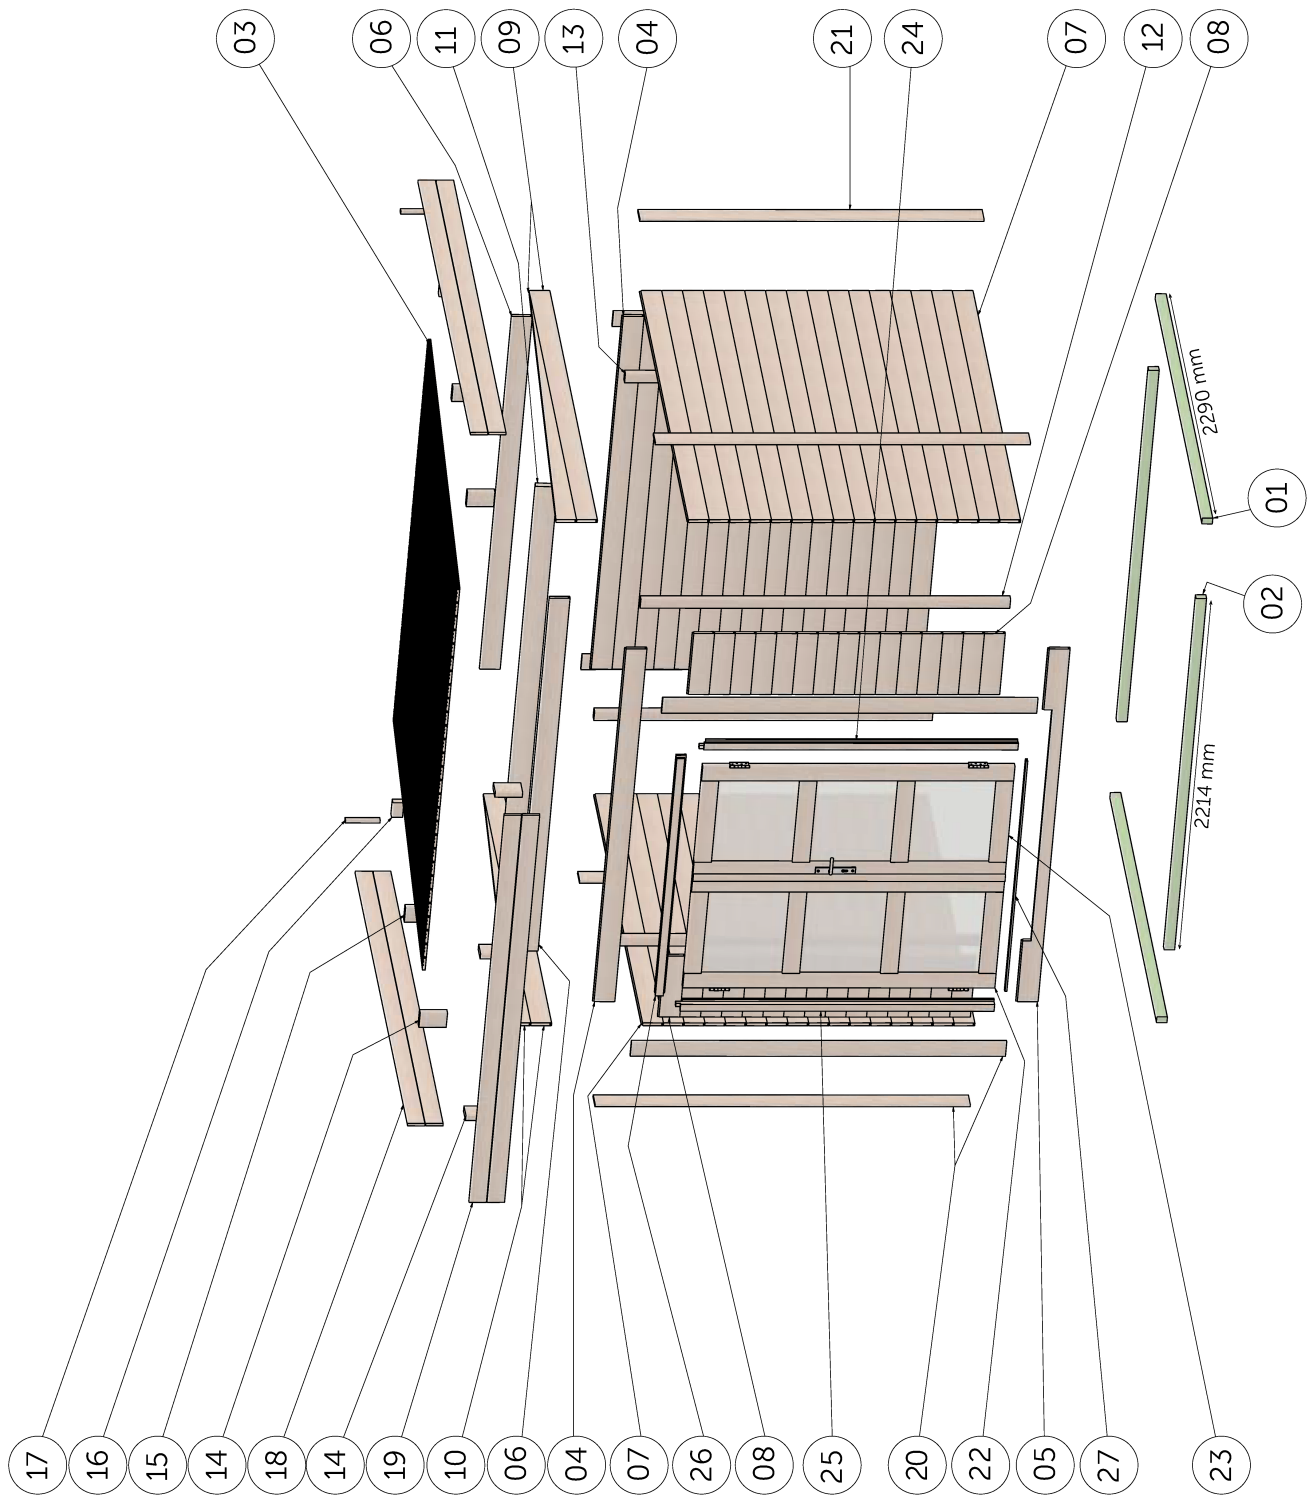

B

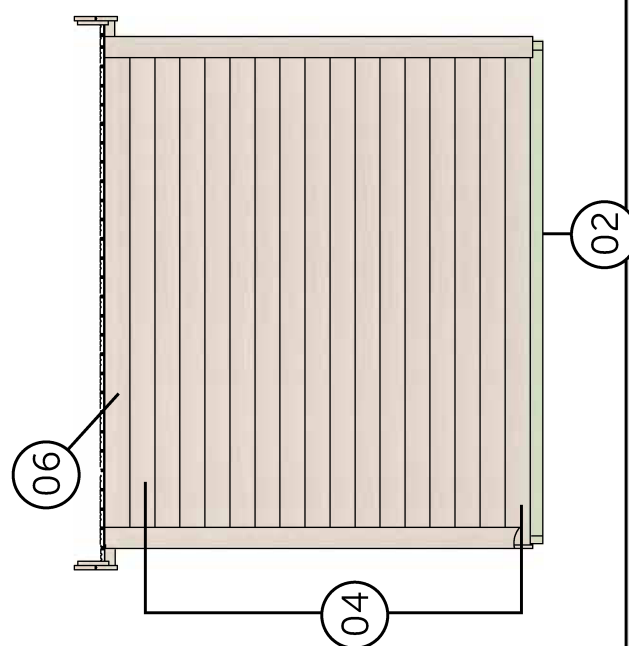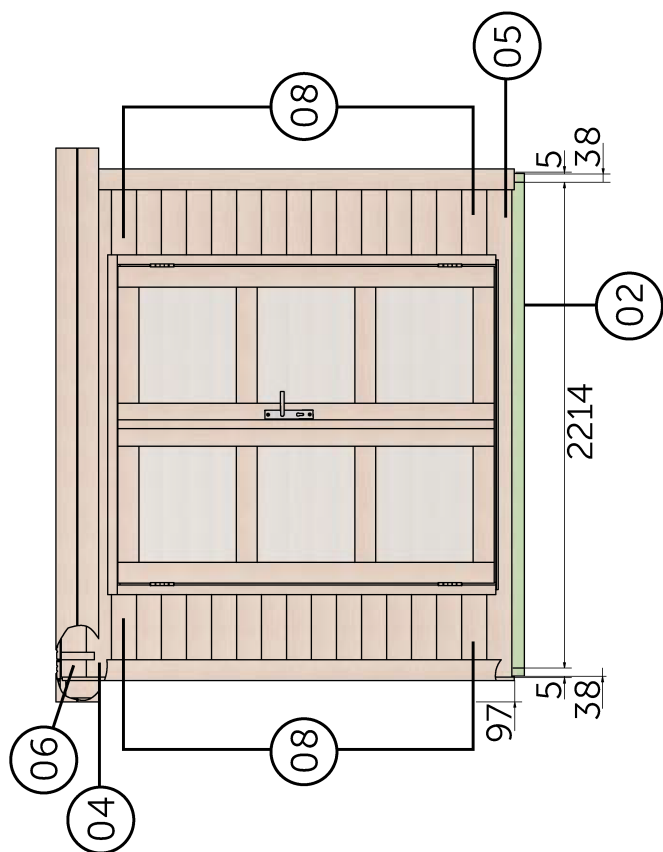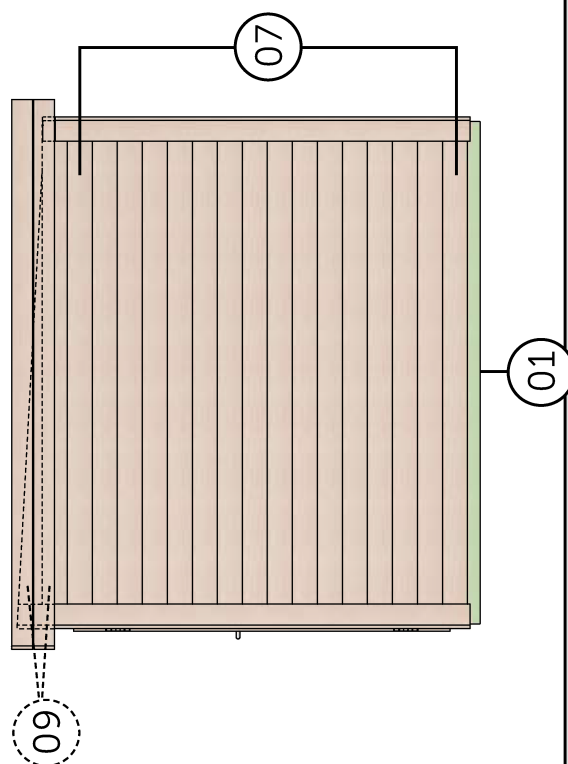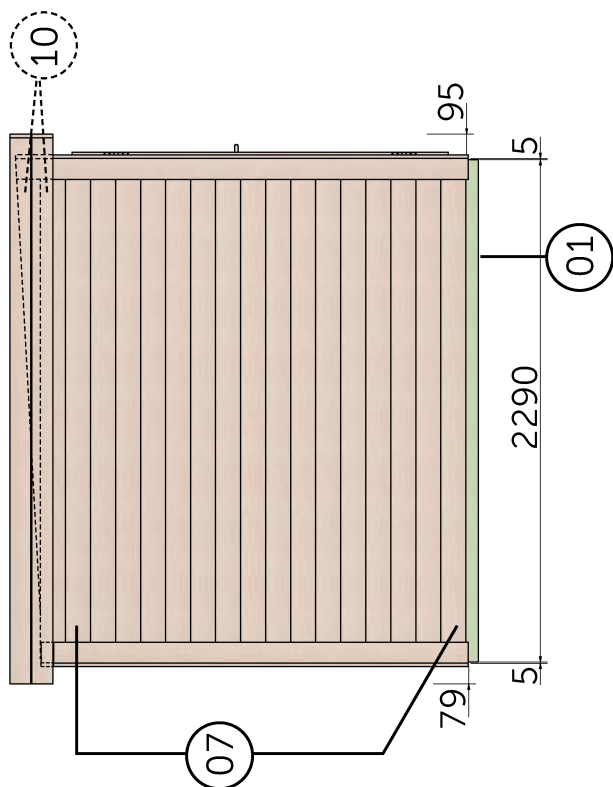

MONTAGE SEITENWÄNDE



16 x
4,5 x 50 mm

3 mm



07

C

12 13

C

C

C

C

12 13

12 13

07

07

07

07

13

1920 mm

07

1920 mm

13

12

2030 mm

2030 mm

12

MONTAGE SEITENWÄNDE






A

4 x
6,0 x 100 mm



5 mm

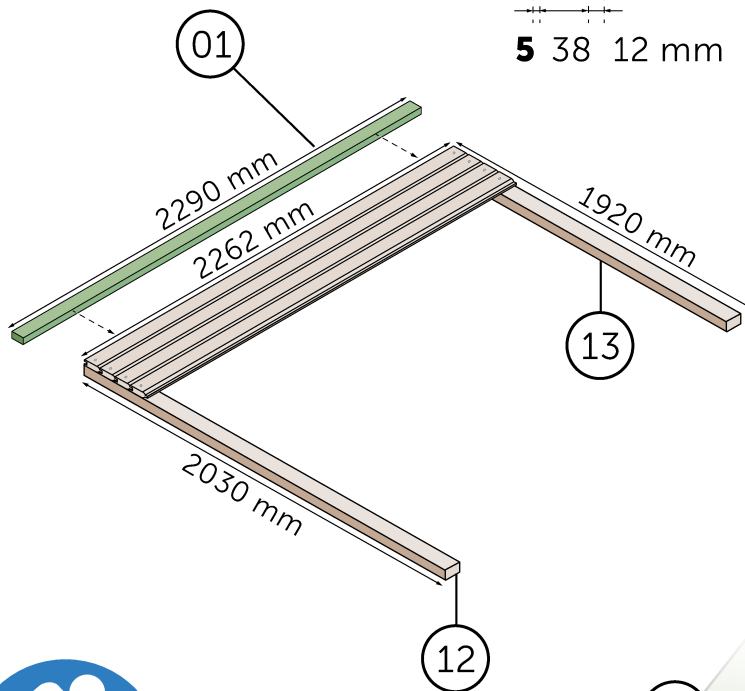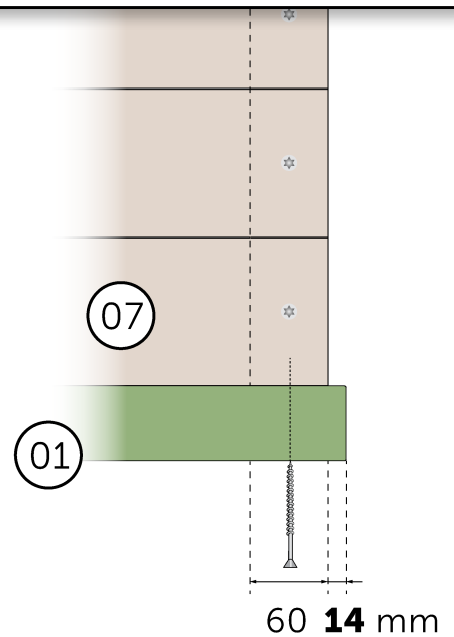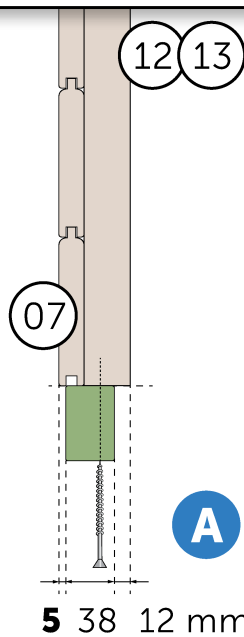


A



14 mm

5 mm

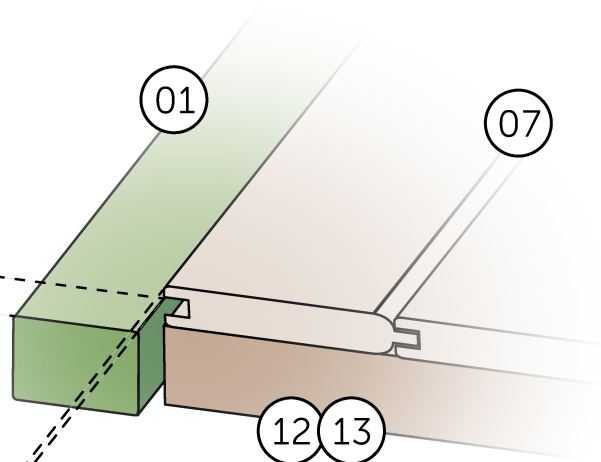

AUFBAU SEITENWÄNDE




B


4 x
5,0 x 70 mm



3 mm

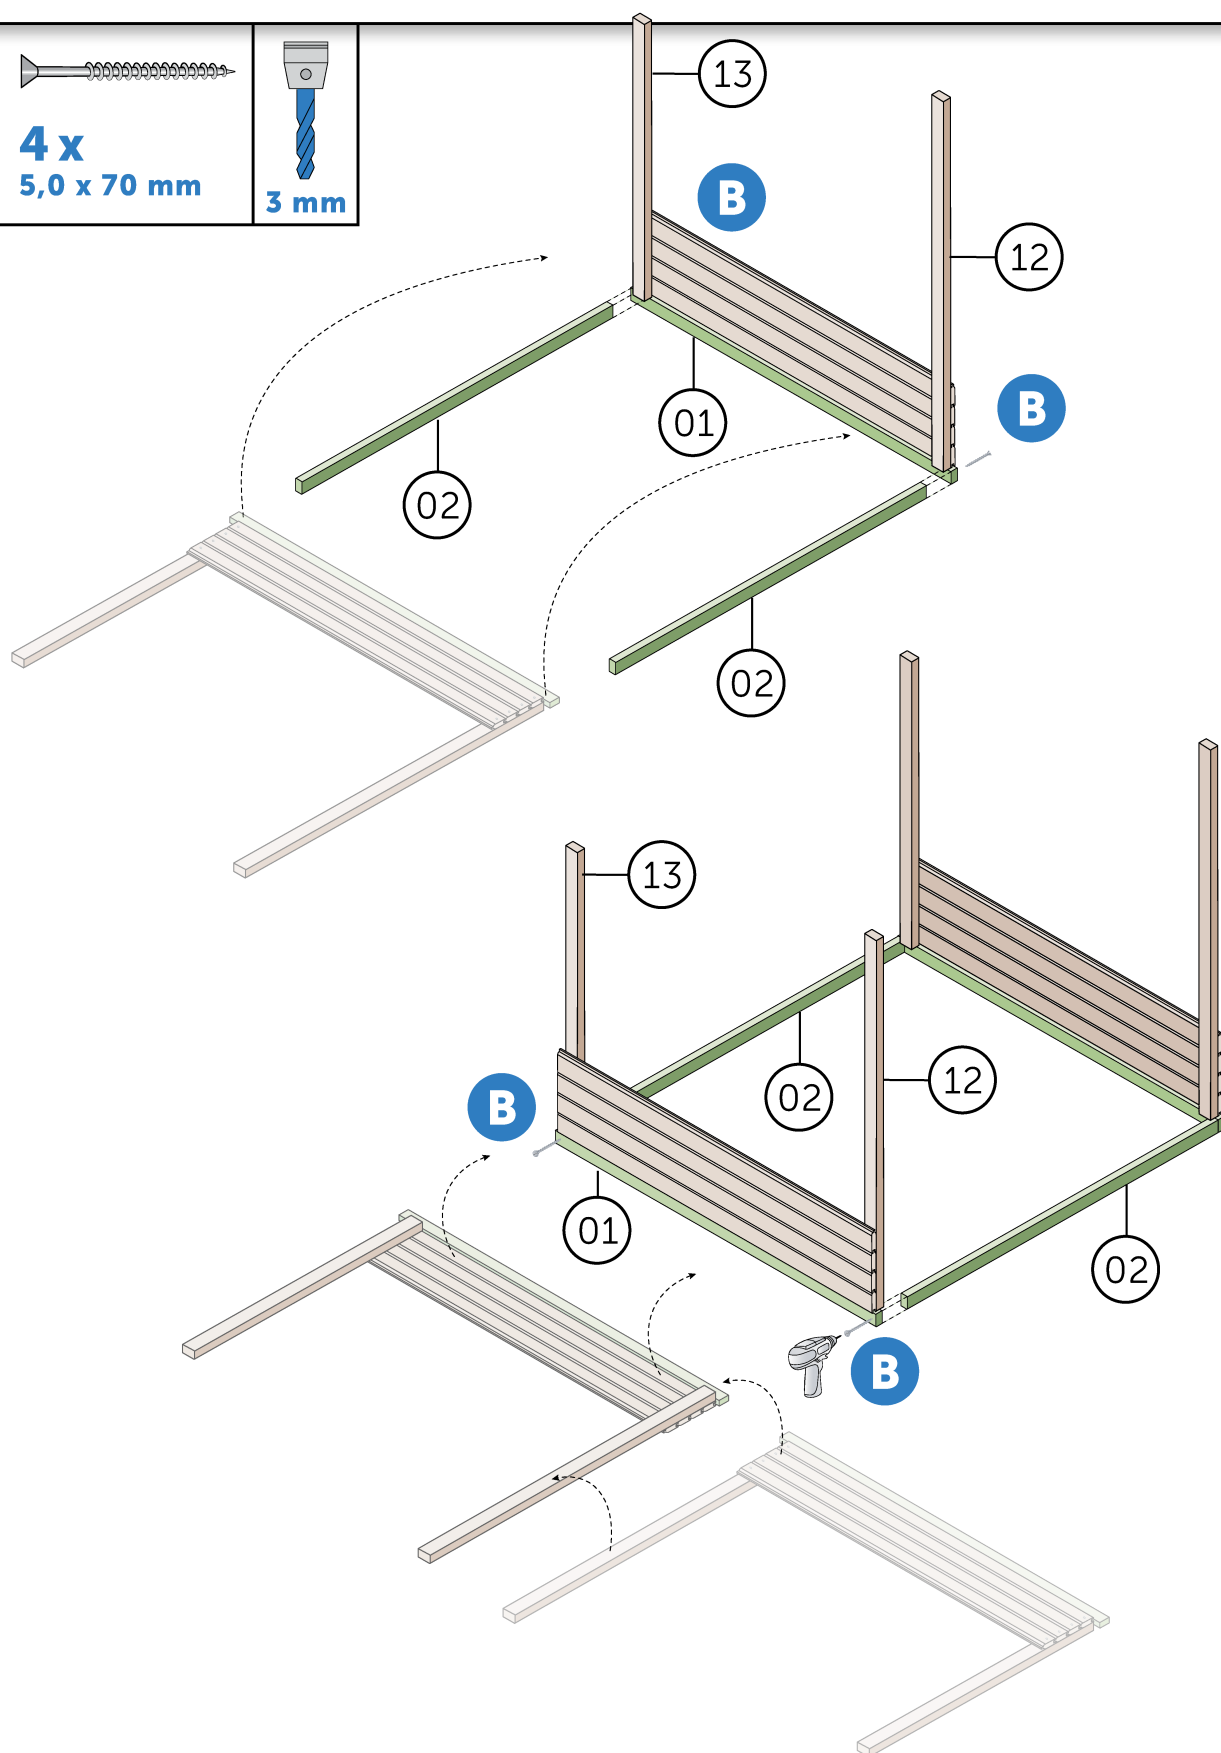

AUFBAU WANDKRANZ

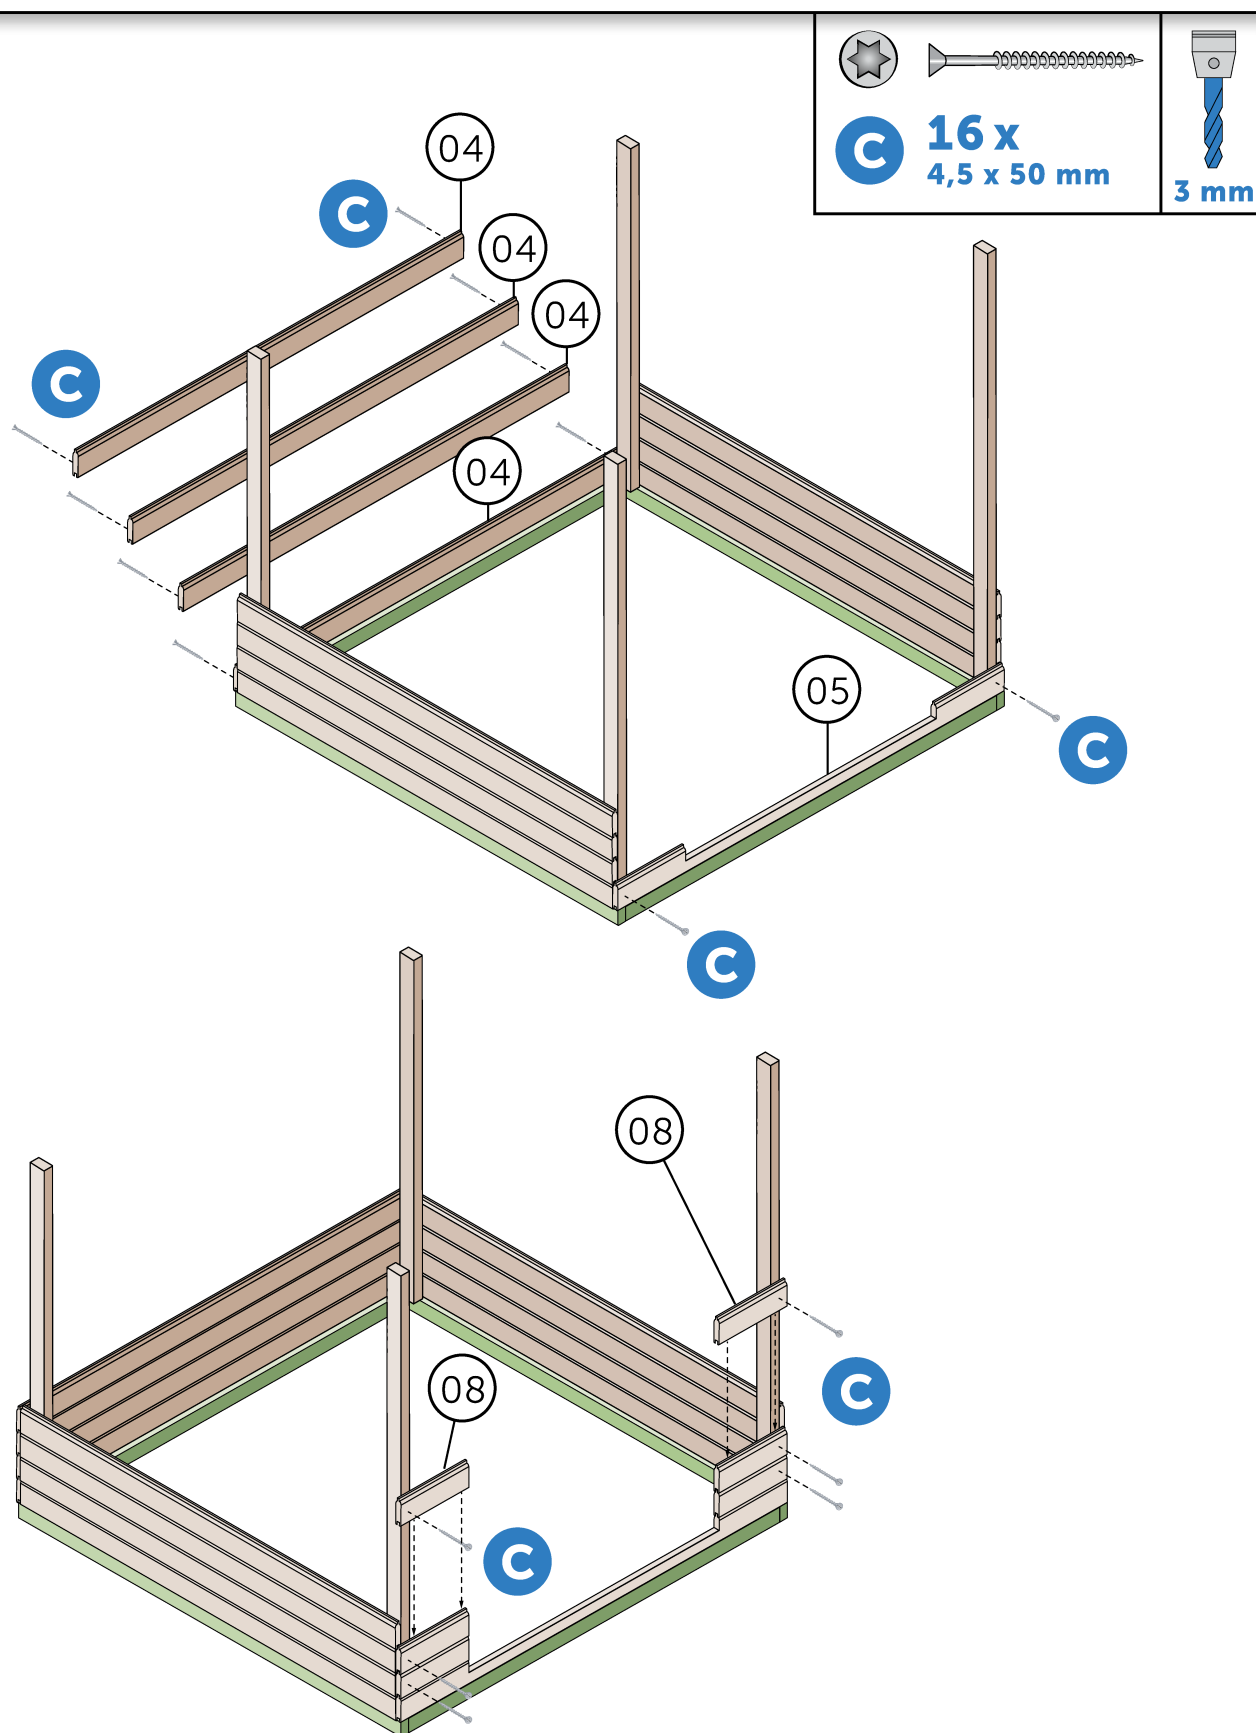


WANDBAUFBAU und TÜRRAHMEN




30 x
4,5 x 50 mm



3 mm

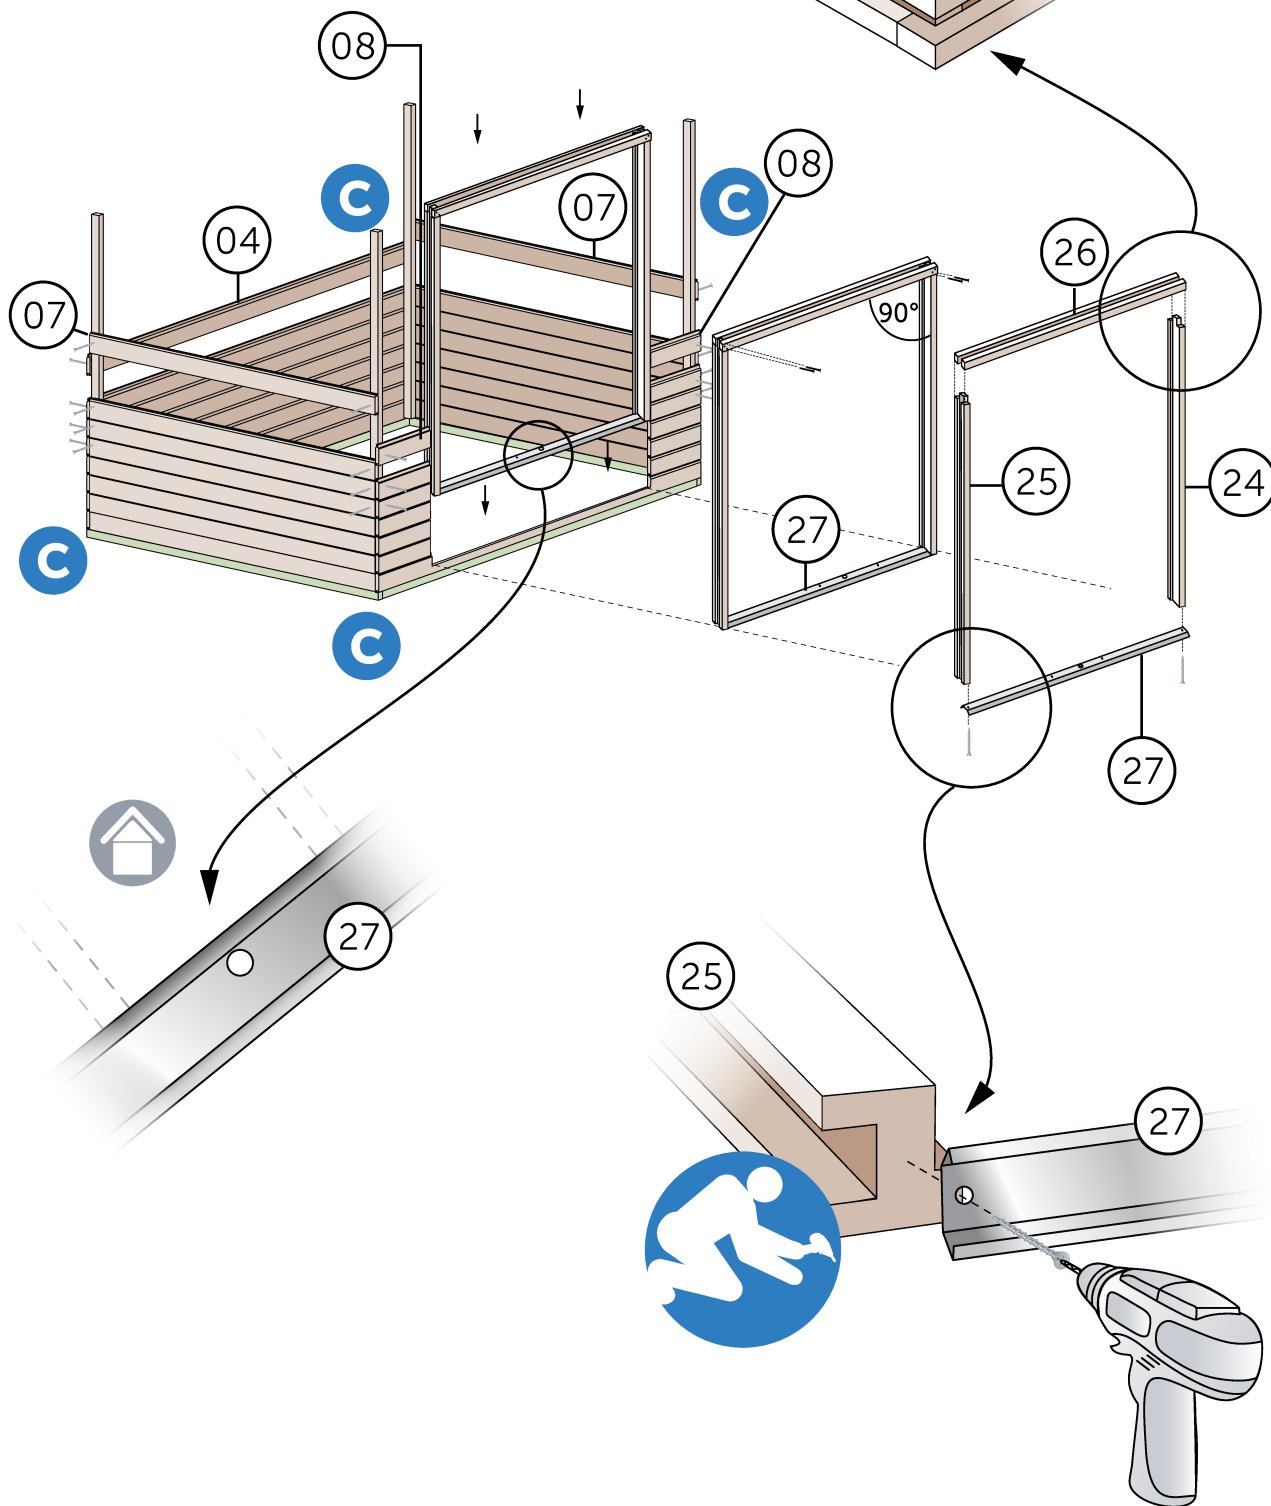


WANDFERTIGSTELLUNG und GIEBELMONTAGE




78 x
4,5 x 50 mm

3 mm

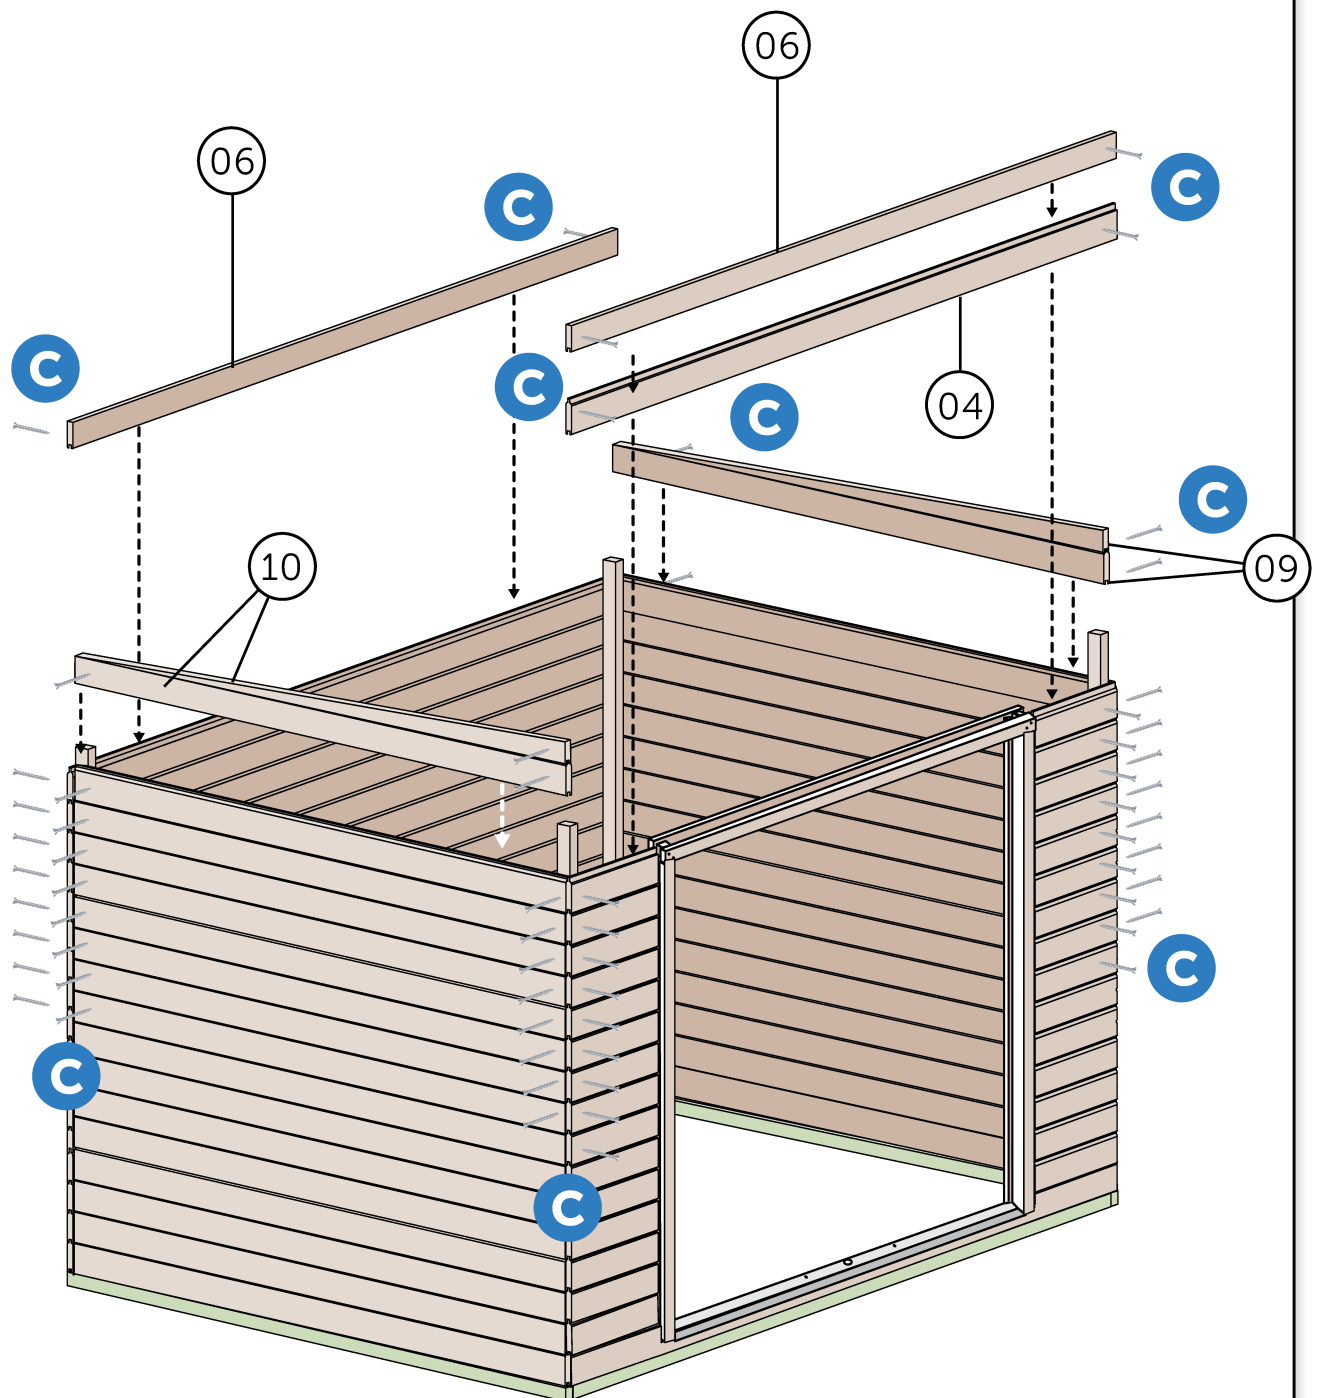


PFETTE und ECKVERKLEIDUNGEN




A **4 x**
5,0 x 100 mm

D 40 x
4,5 x 35 mm




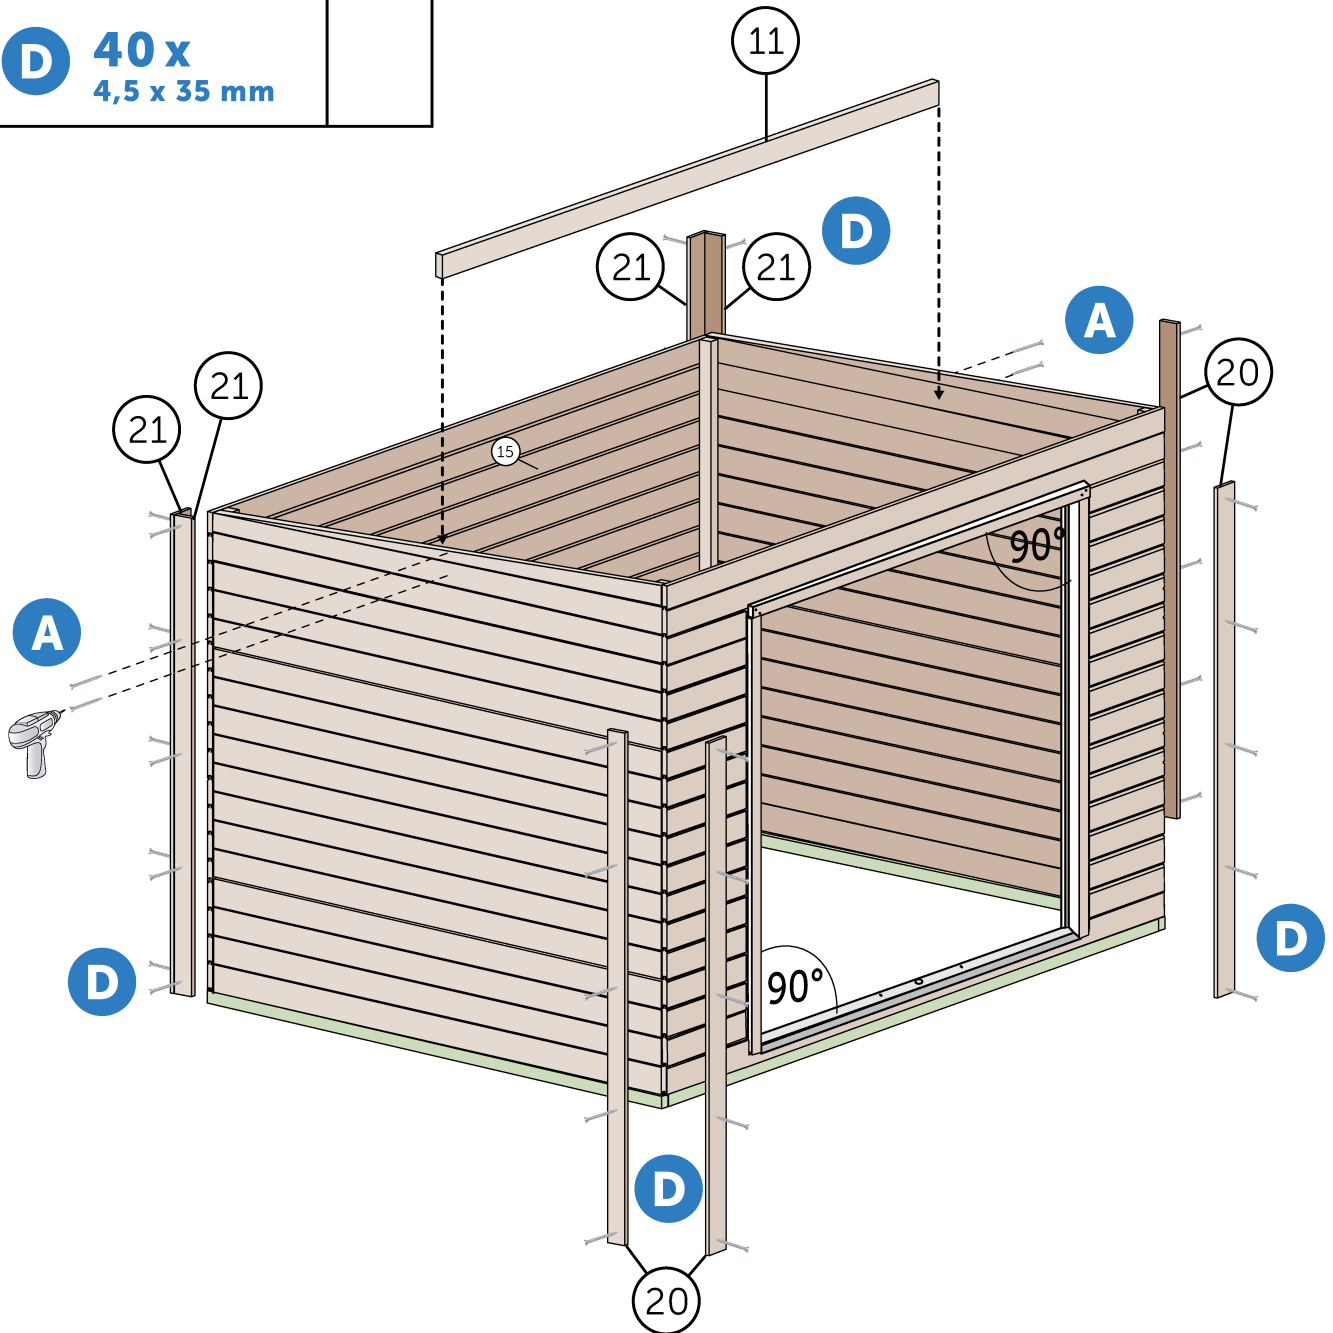


DACHKRANZ





C 41 x
4,5 x 50 mm


D 4 x
4,0 x 35 mm

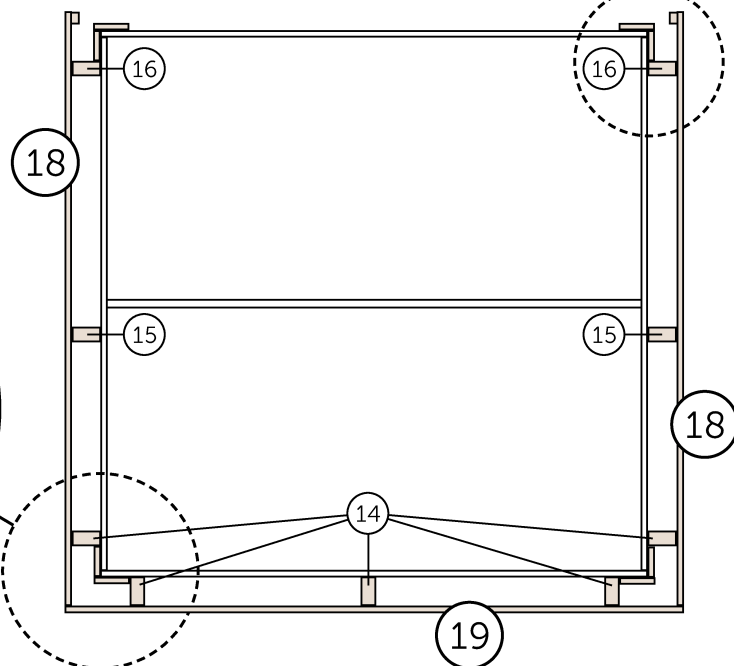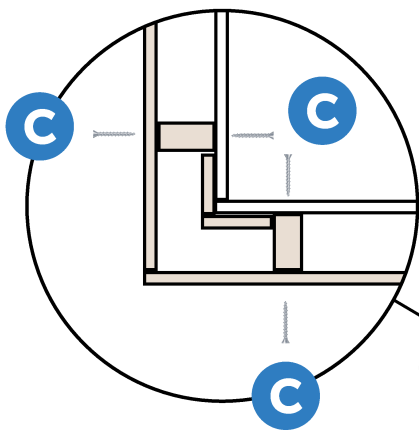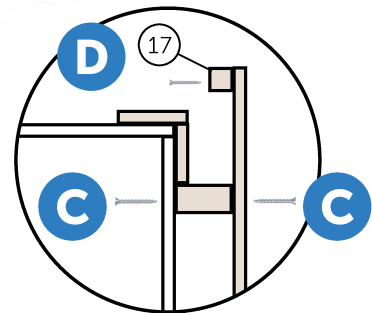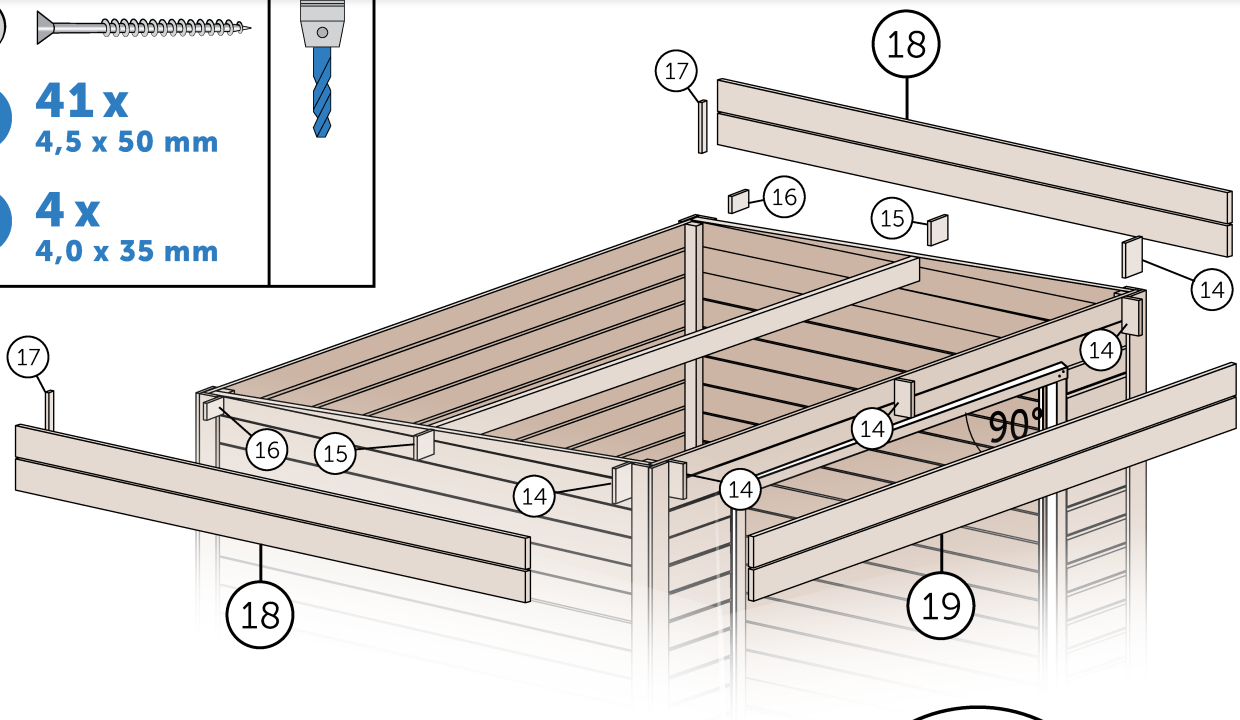



DACHFLÄCHE

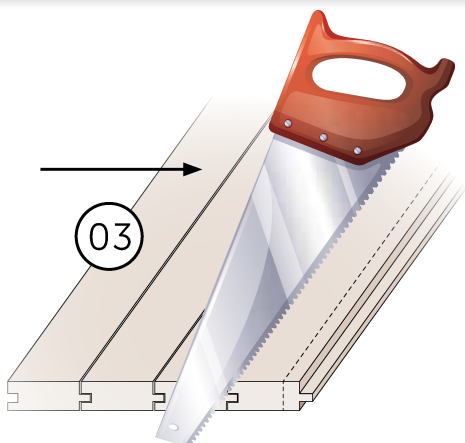

ca. 170 x
2,0 x 40 mm

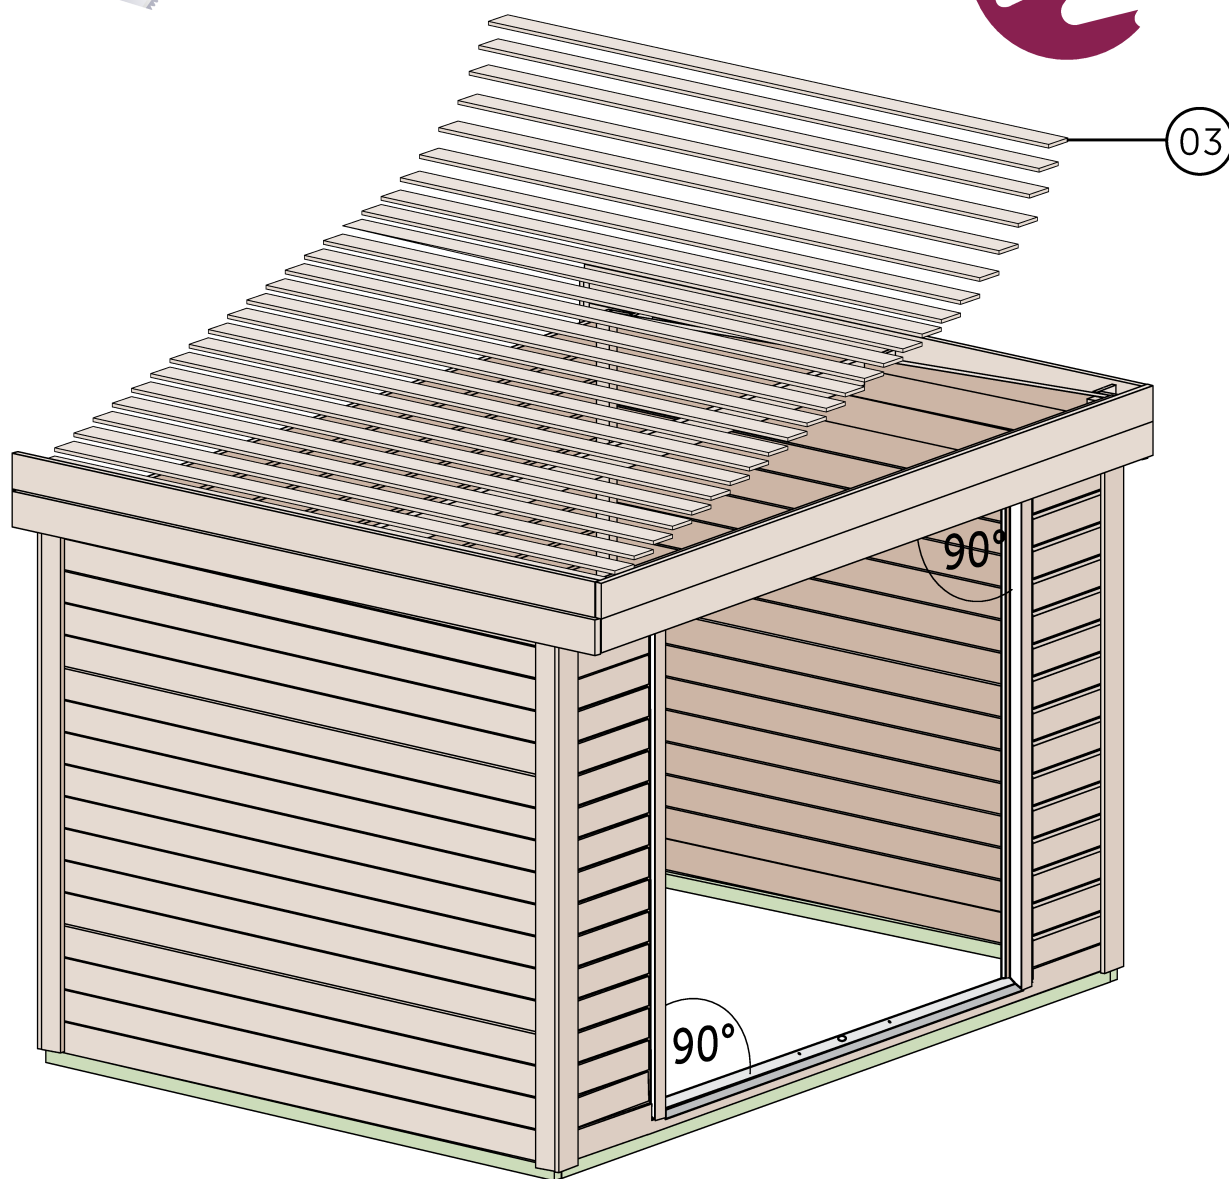

TÜRELEMENTE

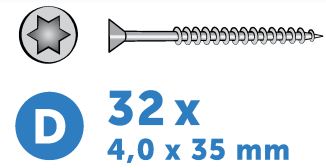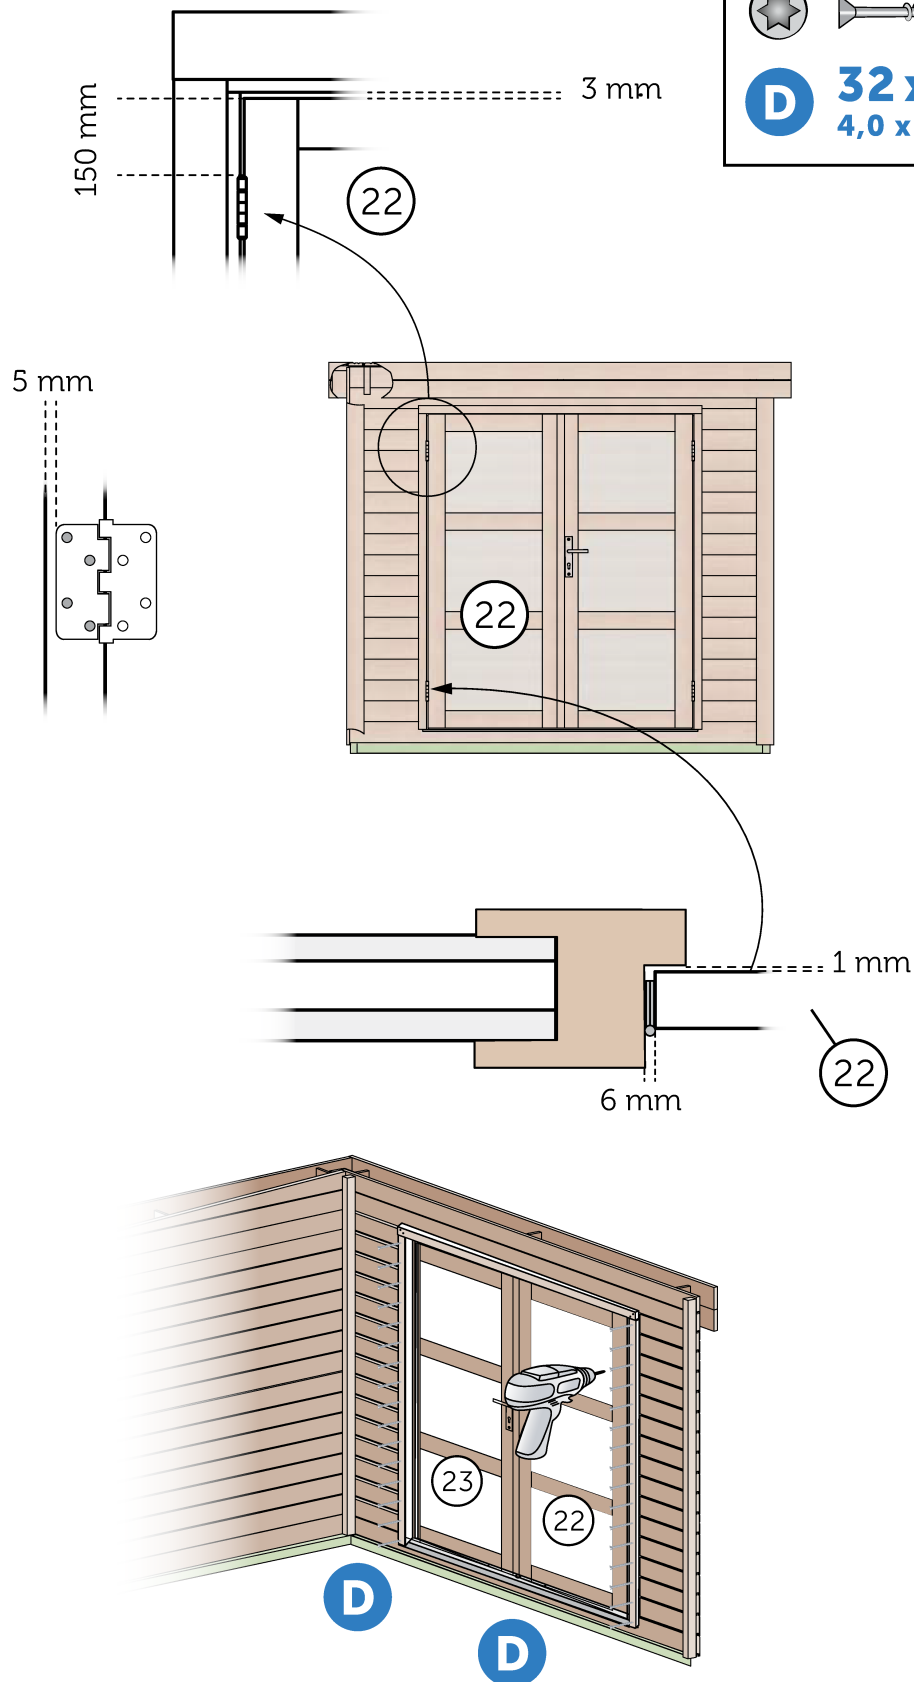

TEILELISTE: KH 19-029-A

Pos.		Dimensionen mm	Stück/ pieces	Kontrolle ✓ ✗	Art.-Nr.
01	Fundamenthölzer, Seitenwände	38 x 58 x 2290	2		020380582290
02	Fundamenthölzer, Vorder- und Rückwand	38 x 58 x 2214	2		020380582214
03	Dachprofile	16 x 89 x 2460	28		020160892460
04	Wandbohlen, Rückwand, 1x Vorderw. über Tür	19 x 114 x 2300	17		050191142300
05	Anfangswandbohle, Türausschnitt	19 x 114 x 2300	1		051191142300
06	Abschlusswandbohlen (ohne Feder), Vorder./Rückw.	19 x 114 x 2300	2		052191142300
07	Wandbohlen, Seitenwände	19 x 114 x 2262	32		050191142262
08	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür	19 x 114 x 397	30		050191140397
09	Giebelbohle, Seitenwand rechts	19x114/228x2262	1		059192282262
10	Giebelbohle, Seitenwand links	19x114/228x2262	1		059192282263
11	Pfette	34 x 120 x 2262	1		020341202262
12	Eckleisten für Wandaufbau, vorne	36 x 60 x 2030	2		020360602030
13	Eckleisten für Wandaufbau, hinten	36 x 60 x 1920	2		020360601920
14	Stützen Kranzbretter, Vorder-/Seitenwände	34 x 95 x 150	5		050340950150
15	Stützen Kranzbretter, Seitenwände	34 x 95 x 110	2		050340950110
16	Stützen Kranzbretter, Seitenwände	34 x 95 x 60	2		050340950060
17	Leisten Abschluß Kranzbretter	20 x 26 x 190	2		060200260190
18	Kranzbretter, Seitenwände	16 x 95 x 2490	4		060160952490
19	Kranzbretter, Vorderwand	16 x 95 x 2524	2		060160952524
20	Eckverkleidungen, vorne	16 x 95 x 2060	4		060160952060
21	Eckverkleidungen, hinten	16 x 95 x 1950	4		060160951950
22	Türflügel, DT-L-01 links	32 x 740 x 1714	1		069327201714
23	Türflügel, DT-R-01 ZY rechts	32 x 720 x 1714	1		069327381714
24	Rahmenleiste Tür, rechts	44 x 55 x 1749	1		068440551749
25	Rahmenleiste Tür, links	44 x 55 x 1749	1		069440551749
26	Rahmenleisten Tür, oben	44 x 55 x 1547	1		068440551547
27	Metallschwelle	12 x 34 x 1502	1		081912341502
	Montagehölzer	19 x 54 x 250	2		023190540250
	Beschlagbeutel Zubehör, KH 19-029-A		1		081900000007
	Beutel 8		1		085100000007
	Montagebeutel, Haus		1		082809600001

Garantiecode



Ihre Lieferanschrift

Name: _____

Adresse: _____

_____ Tel: _____